



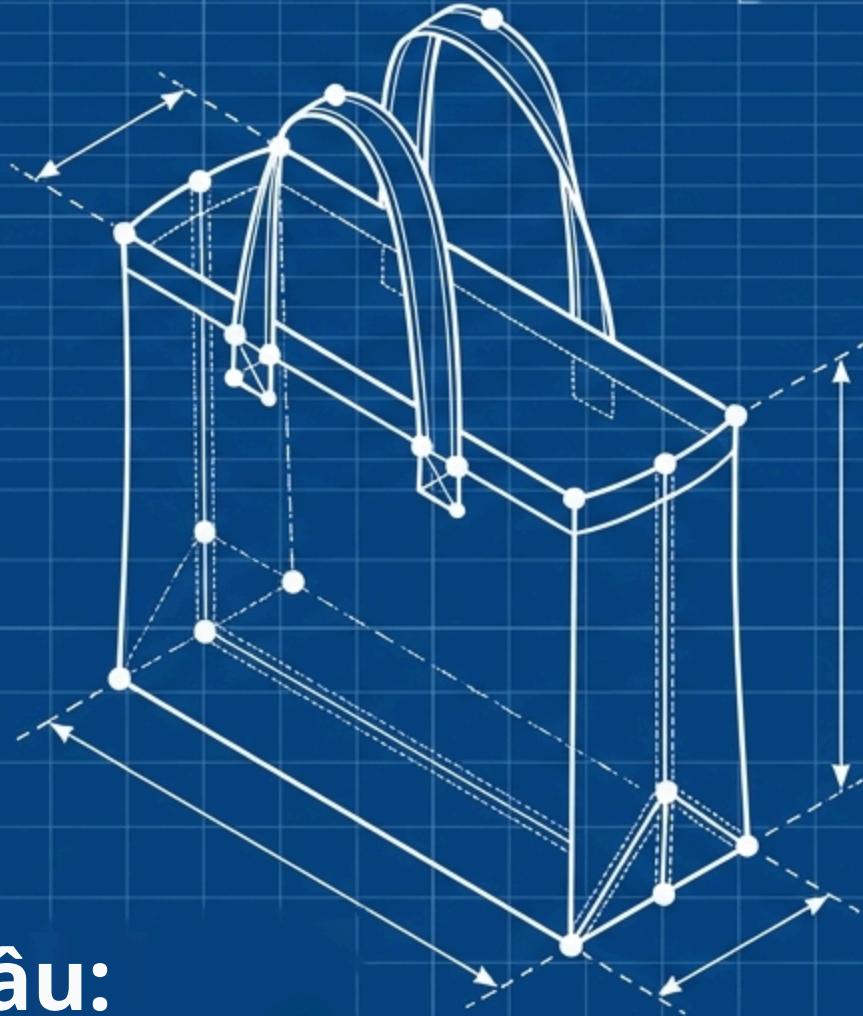

Túi Dệt PP Theo Yêu Cầu: Hướng Dẫn Tìm Nguồn Cho Người Mua


Thiết kế bao bì kết cấu cho ứng dụng công nghiệp, bán lẻ và vận chuyển

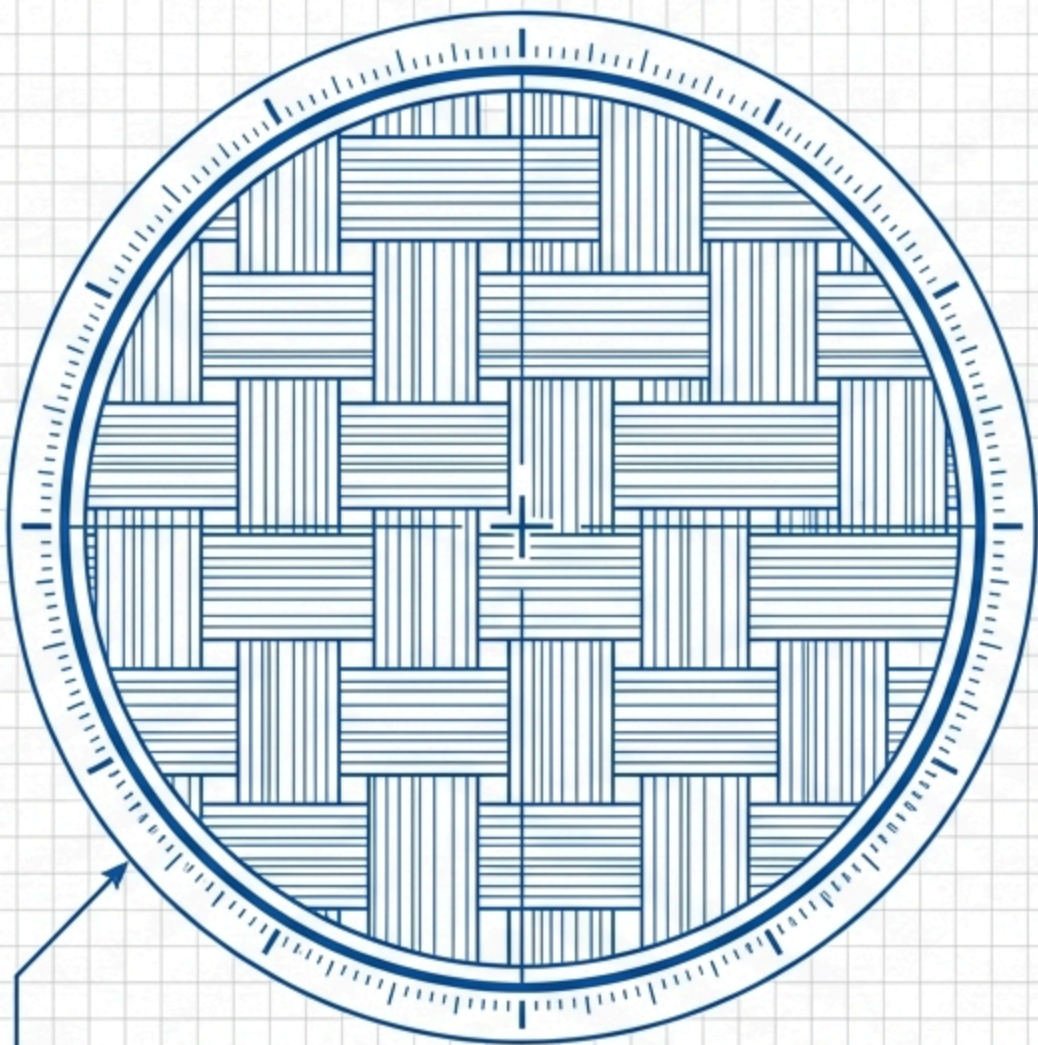

Túi dệt polypropylene (PP) sử dụng nền vải dệt từ sợi bằng. Kết cấu này được thiết kế riêng cho ứng dụng công nghiệp, tái sử dụng hoặc chú trọng tải trọng, khi bao bì mềm tiêu chuẩn không đáp ứng.

Yếu Tố Ứng Dụng

Nội dung dự kiến quyết định kiến trúc kết cấu.
Các biến số gồm thân may, cạnh hoàn thiện, quai, xếp hông, lớp lót, cán màng và khóa đóng.

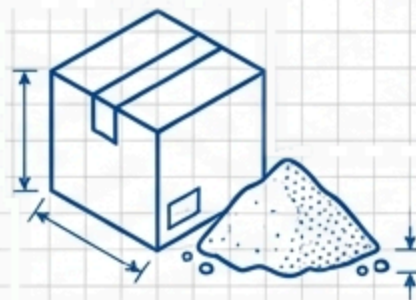

Hàng đóng hộp &
Sản phẩm rời



Thực phẩm &
Mẫu bán lẻ



Mặt hàng nông nghiệp &
Tổ chức



Đồng phục &
Hàng dệt





QUAN TRỌNG: Không giả định kết cấu túi thông thường phù hợp với vật sắc, nặng, nhiều bụi, nhạy ẩm hoặc tiếp xúc thực phẩm

Ma trận chẩn đoán vật liệu: phần giao thoa kỹ thuật nền

	PPDệtTheoYêuCầu	Túi quảng cáo Không dệt	Túi mua sắm Bằng giấy	BánLẻMềm TúiPoly
Khả năng Chịu tải	Tải tối đa	Tải nhẹ	Giới hạn trọng lượng	Dễ giãn
Khả năng chống Đâm thủng	Chống đâm thủng Cao	Chống đâm thủng Thấp	Dễ rách	Độ bền thấp
Tuổi thọ Tái sử dụng	Tái sử dụng Dài hạn	Tái sử dụng Ngắn hạn	Dùng một lần / Hạn chế	Dùng một lần
Khả năng chịu Ấm	Khả năng chịu cao	Trung bình	Không chịu được Ấm	Chống nước
Độ cứng Kết cấu	Thiết kế Chuyên sâu	Mềm/Linh hoạt	Cứng nhưng Giòn	Phi kết cấu


Khác biệt thực tế nằm ở nền dệt. Áp dụng giả định của giấy,vải không dệt hoặc túi poly thay cho kỹ thuật túi dệt sẽ gây hỏng kết cấu.

Biến số sử dụng cốt lõi: Chuẩn vận hành

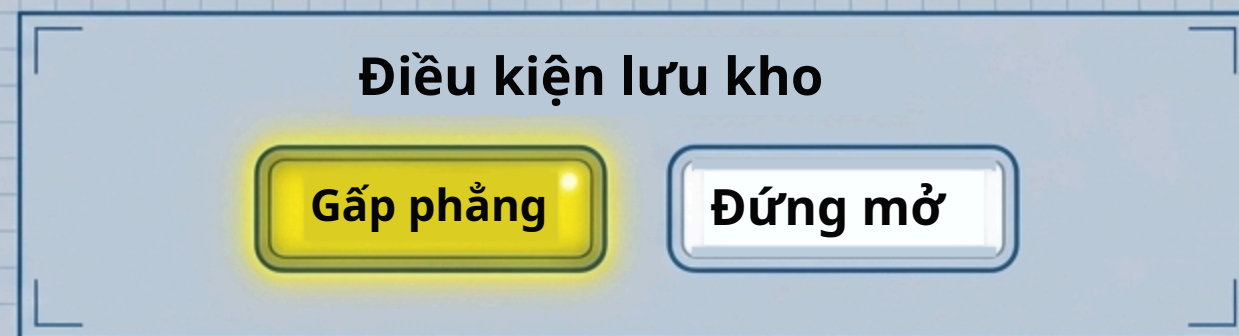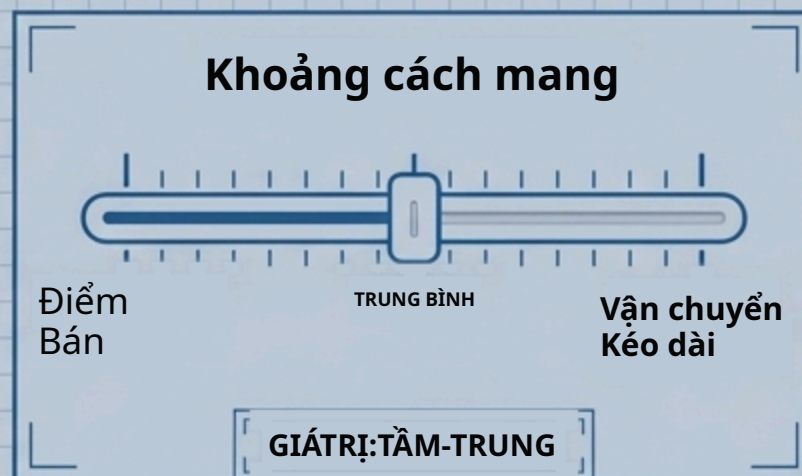

Xác lập các điều kiện sử dụng vật lý này trước khi yêu cầu báo giá.
Thực tế vận hành này quyết định chuẩn kết cấu của RFQ.

Cấu Trúc Đường Truyền Tải

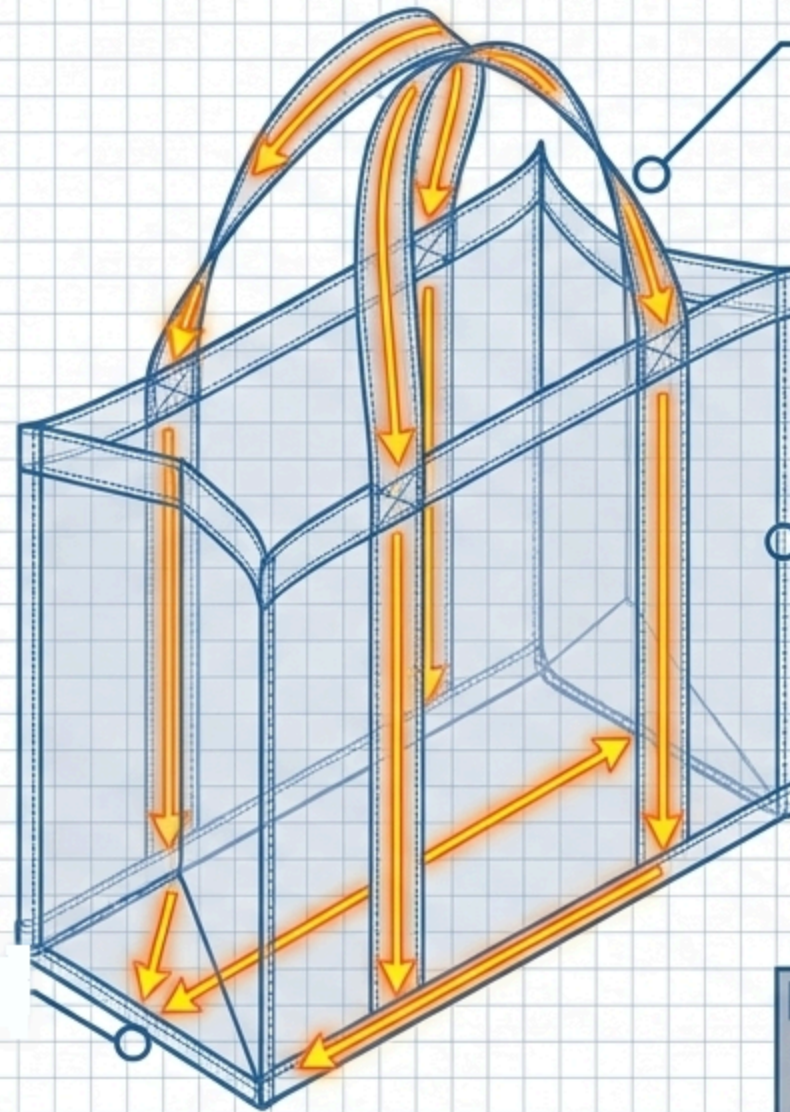

o Quai & đường may:
Lực bắt đầu tại đây.
Quai và đường may là
đường truyền tải kết cấu chính,
không phải chi tiết trang trí.


o Xếp hông:
Xếp hông quyết định thể tích
bên trong khả dụng và hình dạng
hình học, ảnh hưởng đến cách
hàng hóa ổn định.

Đường may đáy: Điểm cuối của
đường truyền tải, đòi hỏi
đường may gia cường
để ngăn bục.

Túi dệt là một kết cấu
được thiết kế. Mọi điểm gắn
và đường may phải được tính theo
lực trọng lượng dự kiến.

Ràng buộc về bề mặt, hoàn thiện và tuân thủ

Bề ngoài dệt tự nhiên

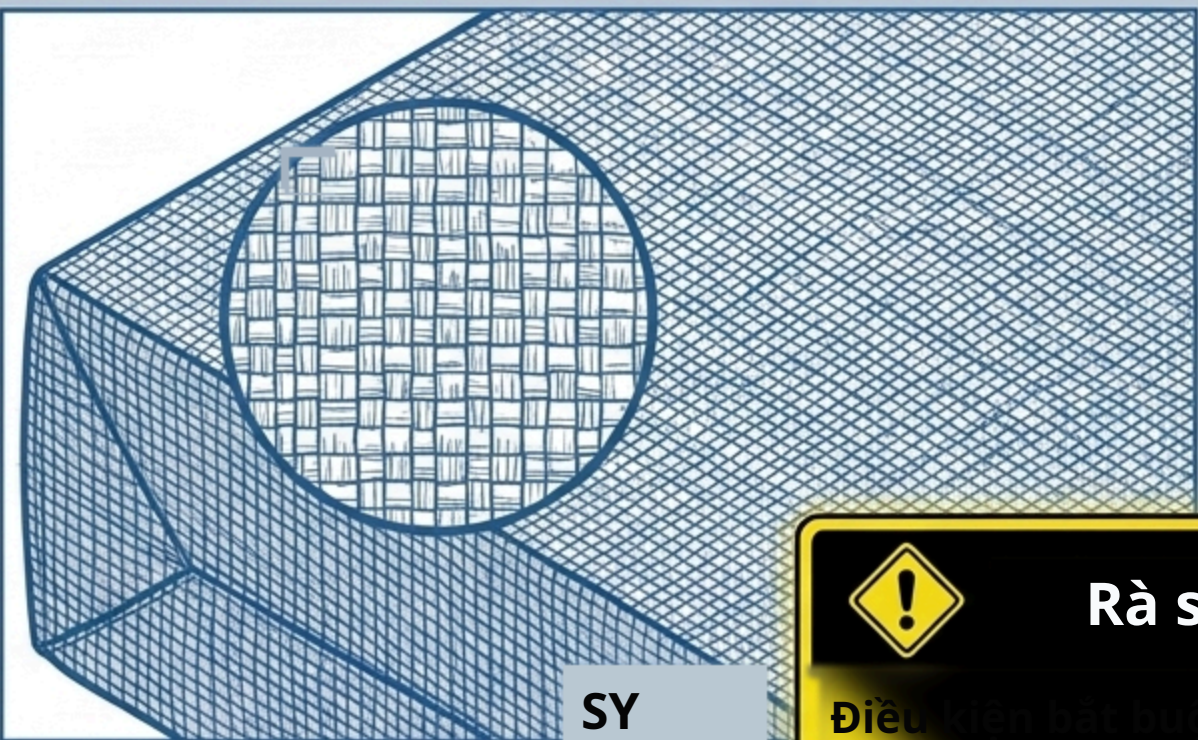

Ưu tiên kết cấu nguyên liệu thô và cảm giác cầm. Làm thay đổi việc đánh giá khả năng tái chế.

Mặt cán màng/Tráng phủ



Bắt buộc cho hình ảnh độ trung thực cao, khả năng lau chùi, chống ẩm, hoặc chứa sản phẩm rời. Đòi hỏi khâu chuẩn bị in riêng.




Rà soát tuân thủ

Điều kiện bắt buộc nhà cung cấp rà soát
Nếu bạn mô tả có bất kỳ nội dung nào sau đây phải nêu thành yêu cầu rà soát rõ ràng, không được mặc định:

- Chất bị hạn chế
- Chứng nhận tiếp xúc thực phẩm
- Tỷ lệ hàm lượng tái chế
- Yêu cầu pháp lý tại thị trường đích

Kỹ Thuật Thiết Kế Và Khuôn Bế

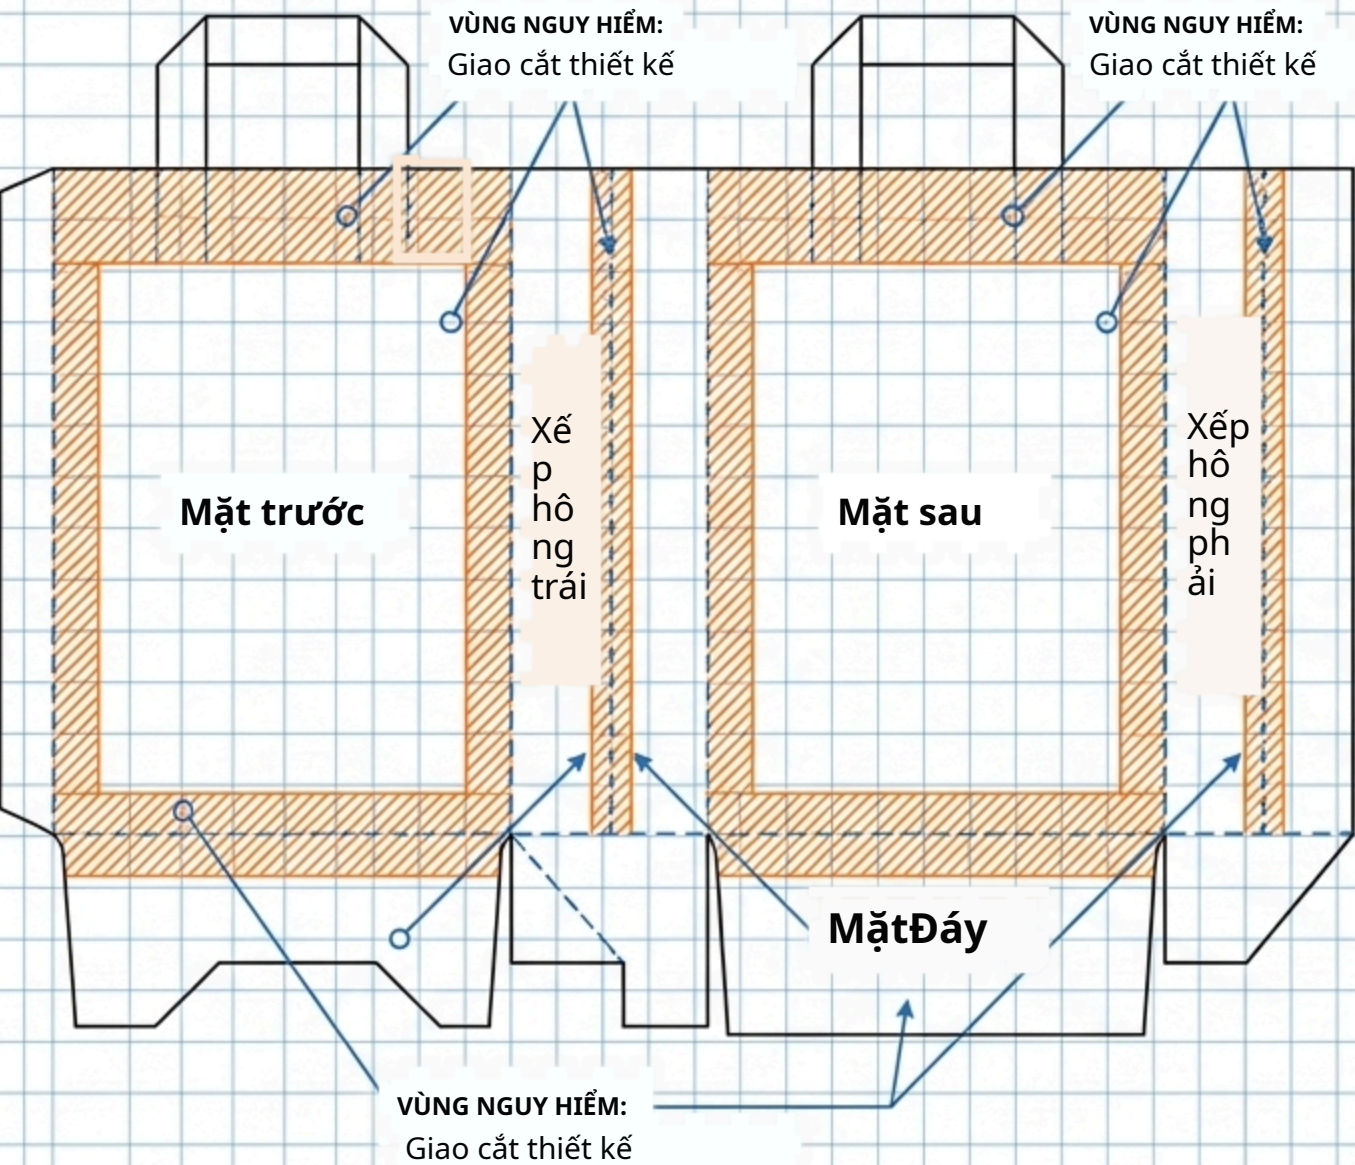


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước Kết cấu Bắt buộc:	Chiều rộng, chiều cao hoàn thiện, độ sâu xếp hông, vị trí quai, loại khóa đóng và phần chứa đường may.
Tài nguyên Yêu cầu:	Cung cấp logo vector, hình ảnh độ phân giải cao được liên kết, màu thương hiệu chính xác và hướng thiết kế rõ ràng.
Nội dung in:	Nêu rõ nội dung thiết yếu, vị trí mã vạch và ký hiệu pháp lý bắt buộc.
Tham chiếu Trực quan:	Cung cấp tài liệu tham chiếu trực quan cho bề mặt cán màng/tráng phủ để xác định các bề mặt quan trọng.

Lưu ý: Dung sai biến đổi in chấp nhận được chỉ được thiết lập sau khi nhà cung cấp rà soát thiết kế.

Hiệu Quả Kinh Tế Logistics Và Đóng Gói

Đơn Vị

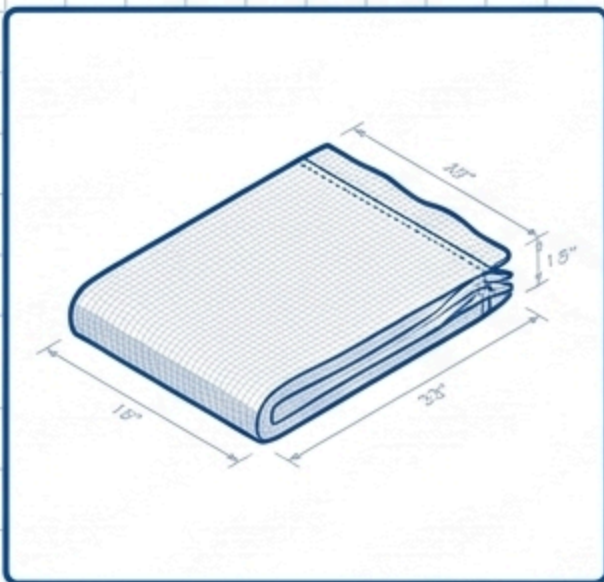

Biến số: Tổng số lượng, số biến thể thiết kế, số lượng cần cho mỗi thiết kế.

Bó




Biến số: Phương thức bó, bảo vệ, ghi nhãn.



Rủi ro:
Cẩn thận nếp gấp, biến dạng quai và phơi nhiễm độ ẩm khi bó.

Pallet/Điểm Đến

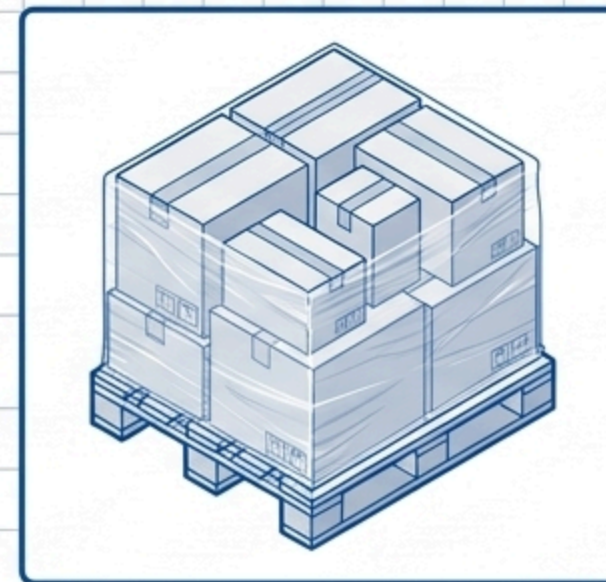


Biến số: Tuyến điểm đến, hình thức giao hàng ưu tiên, quy trình nhận diện SKU hỗn hợp.

Quy mô thay đổi hiệu quả kinh tế: Một đợt thử nghiệm sản lượng thấp và một đợt lặp lại lớn cần các cuộc thảo luận tìm nguồn hoàn toàn khác nhau. Không giả định chi phí thiết lập hoặc thông số sản xuất giống nhau.


Danh sách tổng hợp RFQ

1

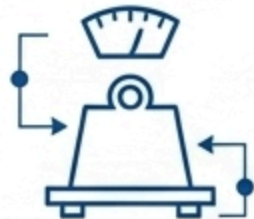

Bối cảnh
Mô tả nội dung, mục đích mang, tần suất xử lý và môi trường.

2

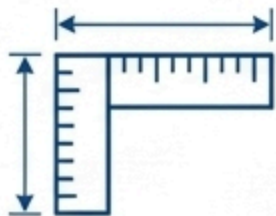


Kết cấu
Cung cấp kích thước hoàn thiện, xếp hông, kiểu quai, đường may và khóa đóng.

3



Hoàn thiện
Nêu bề ngoài dệt, nhu cầu tráng phủ/cán màng và mọi yêu cầu về lớp lót.

4

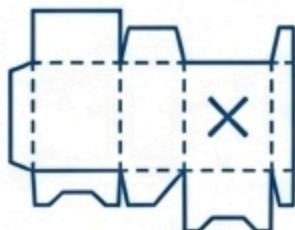


Thiết kế
Cung cấp tệp in, màu, sơ đồ các mặt và xác định vùng đồ họa quan trọng.

5



Tuân thủ
Xác định yêu cầu tuân thủ, hàm lượng tái chế, tiếp xúc thực phẩm hoặc thử nghiệm.

6

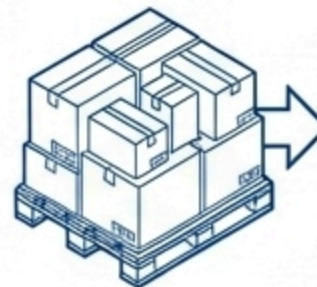

Logistics
Cho biết số lượng theo thiết kế, điểm đến, ưu tiên đóng gói và thời gian.

7



Xác nhận
Yêu cầu xác nhận mẫu thử, vật liệu và bản in cho các thông số quan trọng.

Nguyên tắc bảo vệ & giới hạn mua hàng

Bản mô tả này KHÔNG phải là cam kết hay bảo đảm về:

-  **Cấp vật liệu hoặc giới hạn sức chứa cụ thể.**
-  **Tính toàn vẹn lớp phủ hoặc áp dụng phương pháp in cụ thể.**
-  **Kết quả thử nghiệm hoặc chứng nhận quy định.**
-  **Số lượng đặt hàng tối thiểu (MoQ), giá cuối cùng hoặc thời gian giao hàng.**

Túi dệt PP theo yêu cầu phù hợp khi kết cấu dệt, có thể tái sử dụng là trọng tâm yêu cầu của bạn.

Các cam kết kỹ thuật và thương mại cuối cùng cần báo giá chính thức, rà soát thiết kế và nhà cung cấp thử nghiệm vật liệu.

Không bao giờ thay thế kỹ thuật túi dệt thực sự bằng giả định của vải không dệt, giấy hoặc túi poly mềm.